



LCD, LED WALL MOUNT

**КРОНШТЕЙН ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ
LCD, LED ПАНЕЛЕЙ**

WRB 201



INSTALLATION INSTRUCTIONS / РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Please read this instruction before beginning the installation. Check package contents against the Supplied Parts List in the next page to assure that all components were received undamaged. Do not use damaged or defective parts.

Warning

Maximum allowed weight of the display is 25 kg.

Maximum allowed screen size is 37" / 94 cm.

Please call a qualified installation contractor for help:

– If you don't understand these directions or have any doubts about the safety of the installation.

– If you are uncertain about the nature of your wall.


Do not use this product for any purpose or in any configuration not explicitly specified in this instruction. We hereby disclaims any and all liability for injury or damage arising from incorrect assembly, incorrect mounting, or incorrect use of this product.

CAUTION! This TV mount must be securely attached to the vertical wall. If the mount is not properly installed it may fall, resulting in possible injury and/or damage.

Required Tools:

Screwdriver, Electric or Portable Drill, 3.8mm Drill Bit, 8 mm Masonry Bit.

Supplied Parts List



(A) Wall plate (x1)




(B) VESA 200 Plate (x1)




(C) Bolt M4 x 12 (x4)



(D) Bolt M4 x 30 (x4)



(E) Bolt M6 x 12 (x4)



(F) Bolt M6 x 35 (x4)



(G) Washer M4 (x8)



(H) Washer M6 (x6)



(I) Space M4/M6 (x4)



(J) Bolt M6 x 10 (x2)



(K) Lag Bolt Washer (x2)





(L) Lag Bolt (x2)




(M) Concrete Anchor (x2)

Note: The mounting components and hardware supplied in this package are not designed for installations to walls with steel studs or to cinder block walls. If the hardware you need for your installation is not included, please consult your local hardware store for proper mounting hardware for the application.

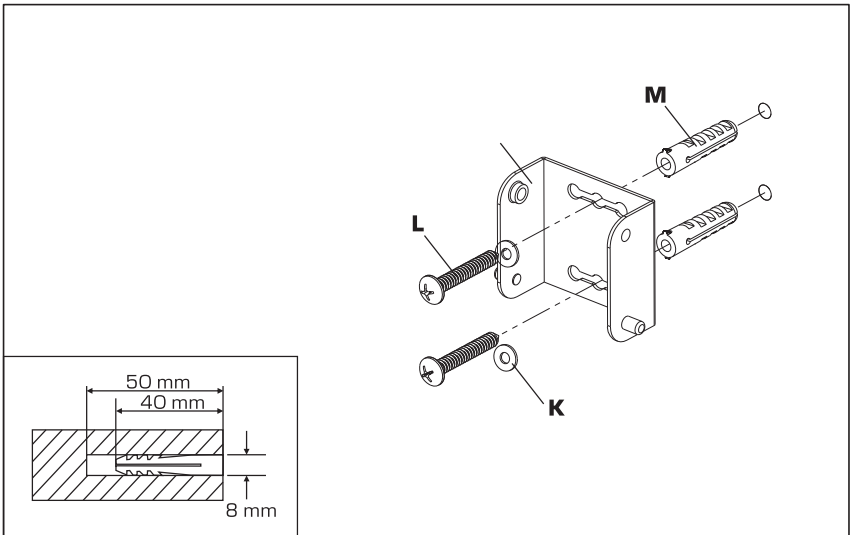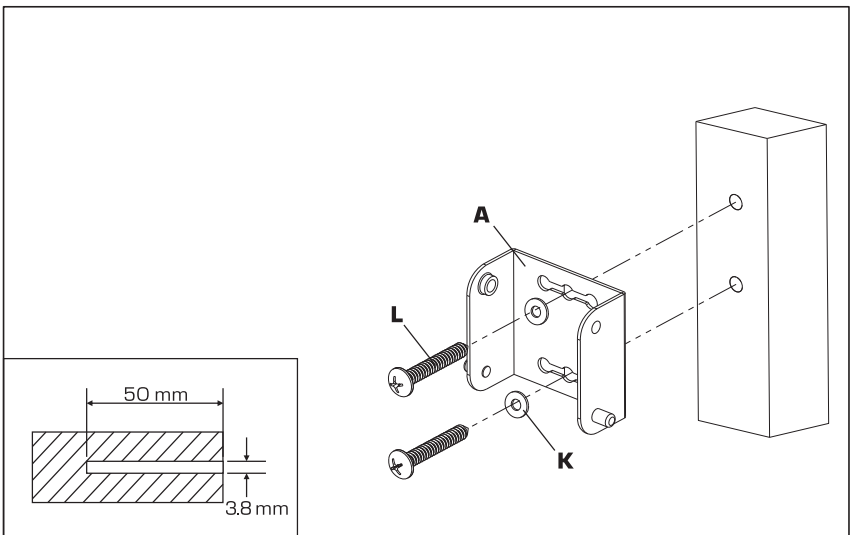
STEP 1**Mounting the Wall Plate to the Wall**
Brick Mount**Wood Mount**

STEP 2

Attaching the Mount to the Display

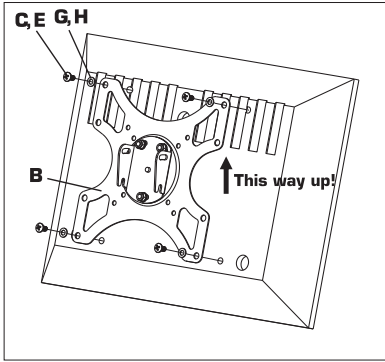



For Flat Back TV

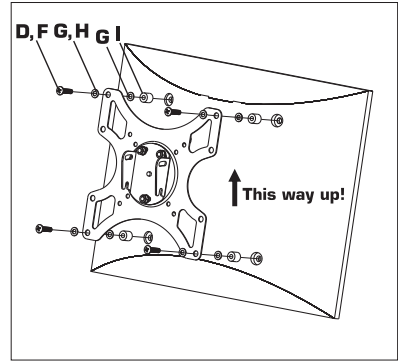

For Curved Back TV

STEP 3

Final Assembly

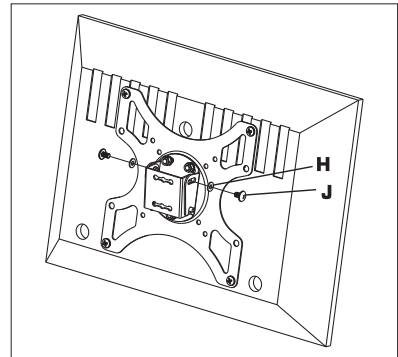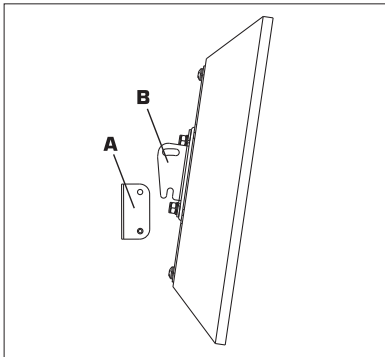


STEP 4

Operation and Adjustment

You can re-level the mount after the mount has been installed on the wall. Leveling is achieved by rotating the front plate the TV sits on, just hold the TV and do the adjustment.

Periodically clean your mount with a dry cloth. Inspect all screws and hardware at regular intervals to ensure that no connections have become loose over time. Re-tighten as needed.

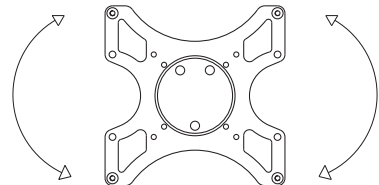

WARRANTY

Wader is liable for unit quality and functions and guarantees that the unit is free from production defects for the period of 3 years after sales date. In case any defects will occur during warranty period, Wader will replace the unit free of charge under below terms and conditions.

WARRANTY TERMS

- 1.** Defected unit has to be returned to the sales point, where it was bought. Transportation fees, which can occur to return the unit back to sales point, are on buyer's account.
- 2.** Any claims under warranty can be made only upon purchase receipt presentation.
- 3.** Warranty is not valid in case of:
 - the unit was assembled not in accordance with installation instructions;
 - repair or modification was done by companies, without Wader authorization;
 - defect appeared due to fire, flood, lightning, deforming cleaning, extremely high temperature, solvent, acids, wrong use or careless terms;
 - the products have been lost, damaged by misuse, abuse or accident.

Wader shall not be responsible or liable for injuries or property damage, direct, indirect or consequential, which may arise from the inability to use this product safety properly, and in the manner for which it has been designed and manufactured.

Product can be used within 10 years at least.

Перед началом установки внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Проверьте содержимое упаковки в соответствии со списком деталей и убедитесь, что детали не повреждены. Не используйте поврежденные детали.

Внимание! Максимально допустимый вес дисплея – 25 кг.
Максимально допустимый размер диагонали дисплея – 37"/94 см.

Пожалуйста, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом:


- в случае если информация по установке Вам не понятна или у Вас есть сомнения относительно безопасности закрепления;
- в случае если Вы не уверены относительно конструкции стены, на которую Вы планируете установить кронштейн.

Запрещается использовать данное устройство в других целях, кроме описанных в данном руководстве. Производитель не несет ответственности за ущерб или травмы, произошедшие в результате неправильного закрепления, неправильной сборки или некорректного использования.


Внимание! Кронштейн должен быть прочно закреплен на вертикальной стене. Если кронштейн закреплен не должным образом, это может привести к травмам или ущербу.

Для осуществления монтажа необходимы следующие инструменты:
Крестообразная отвертка, портативная либо электрическая дрель, сверло 3,8 мм, победитовое сверло 8 мм.

Поставляемые детали



(A) Настенная панель (x1)




(B) Крепежная пластина (x1)



(C) Винт M4 x 12 (x4)



(D) Винт M4 x 30 (x4)



(E) Винт M6 x 12 (x4)



(F) Винт M6 x 35 (x4)



(G) Шайба M4 (x8)



(H) Шайба M6 (x6)



(I) Проставка M4/M6 (x4)



(J) Винт M6 x 10 (x2)



(K) Шайба для шурупа (x2)




(L) Шуруп (x2)




(M) Дюбель для бетона/кирпича (x2)

Примечание. Крепежные детали, входящие в комплект поставки, не предназначены для стен со стальным каркасом и стен из шлакоблоков. Для получения подробной информации по креплению на различных материалах проконсультируйтесь со специалистом по установке.

Монтаж настенной части кронштейна
Кирпичная/Бетонная стена


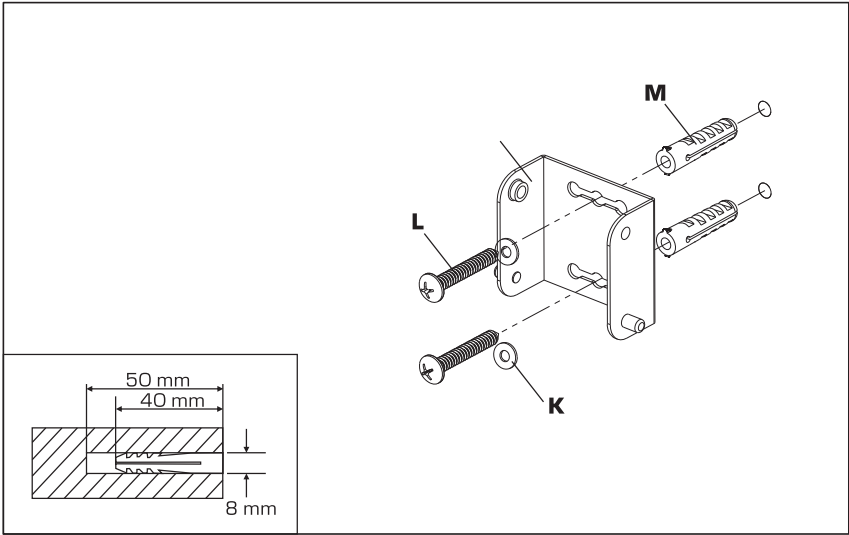


Деревянная/Гипсокартонная стена

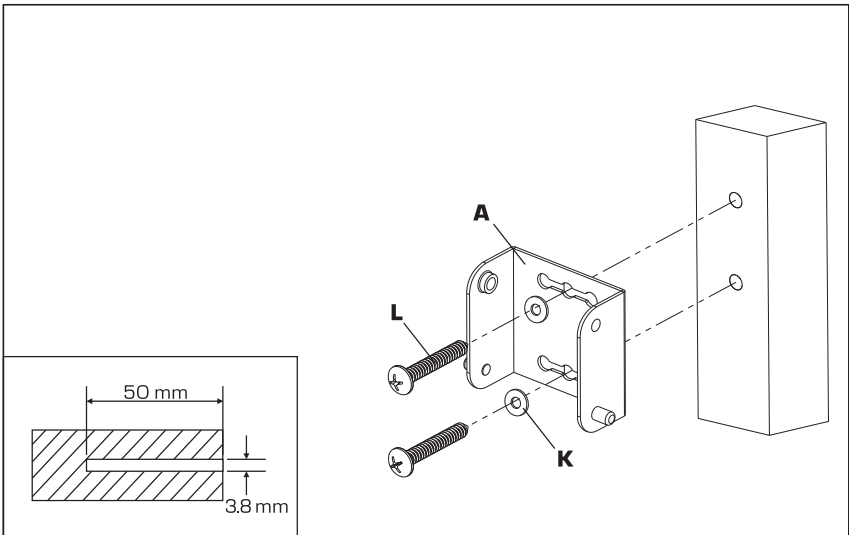

ШАГ 2



Установка крепежной пластины на дисплей

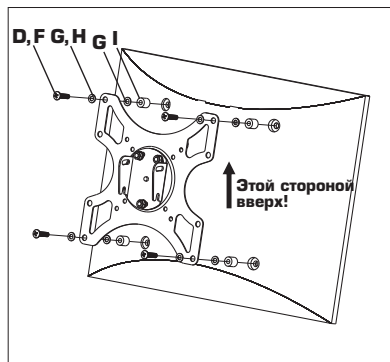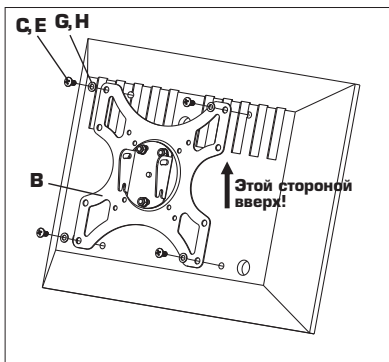

Для дисплеев с плоской задней панелью Для дисплеев с изогнутой или углубленной задней панелью

ШАГ 3


Окончательная сборка

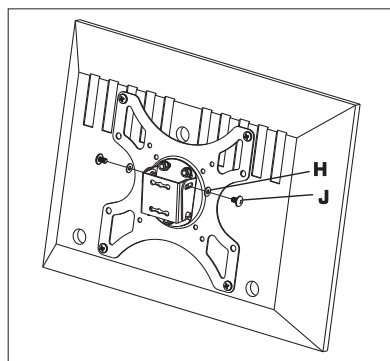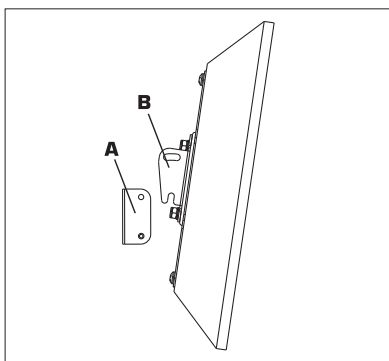

ШАГ 4

Эксплуатация и регулировка

После того как Вы произвели установку, Вы можете повторно отрегулировать угол наклона кронштейна. Для этого крепко возьмитесь за боковые панели Вашего дисплея и аккуратно переместите его в нужное положение.

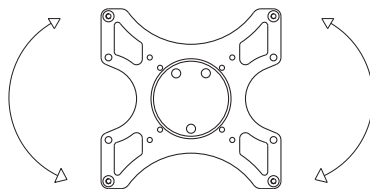

Периодически очищайте Ваш кронштейн сухой тканью. Регулярно проверяйте все винты и другие части кронштейна, чтобы убедиться в отсутствии слабых или расшатанных соединений, которые могут возникнуть со временем. Затяните по мере необходимости.

ГАРАНТИЯ

На основании этой потребительской гарантии производитель гарантирует отсутствие в изделии дефектов производственного характера сроком на три года, начиная со дня продажи. Если в течение этого гарантийного срока в изделии обнаружатся дефекты в материалах, Wader бесплатно заменит неисправное изделие на приведенных ниже условиях.

Гарантийные условия

- 1.** При претензиях по гарантии изделие следует вернуть в торгующую организацию. Расходы на транспортировку производятся за счет владельца.
- 2.** Настоящая гарантия действительна только при предъявлении с дефектным изделием товарного чека, подтверждающего факт продажи.
- 3.** Гарантия не действует:
 - если изделие использовалось или устанавливалось с отступлениями от инструкции по установке и эксплуатации;
 - если в ремонте или модификации изделия участвовали фирмы, не имеющие соответствующей авторизации производителя;
 - если повреждение возникло вследствие чрезвычайных обстоятельств, как-то: пожар, наводнение, удар молнии, деформирующая чистка, чрезмерно высокие температуры, растворители, кислоты;
 - если изделие было утеряно, повреждено в результате небрежного отношения и различных аварий.

Компания Wader и ее уполномоченные представители не несут никакой материальной ответственности за ущерб, причиненный вследствие использования изделия ненадлежащим образом и не по назначению.

Срок эксплуатации изделия не менее 10 лет.

